



MONTAŽA JARBOLA


Osnovna priprema za sestavljanja jarbola s vanjskim konopom i njegova montaža.

PREGLED OPREME

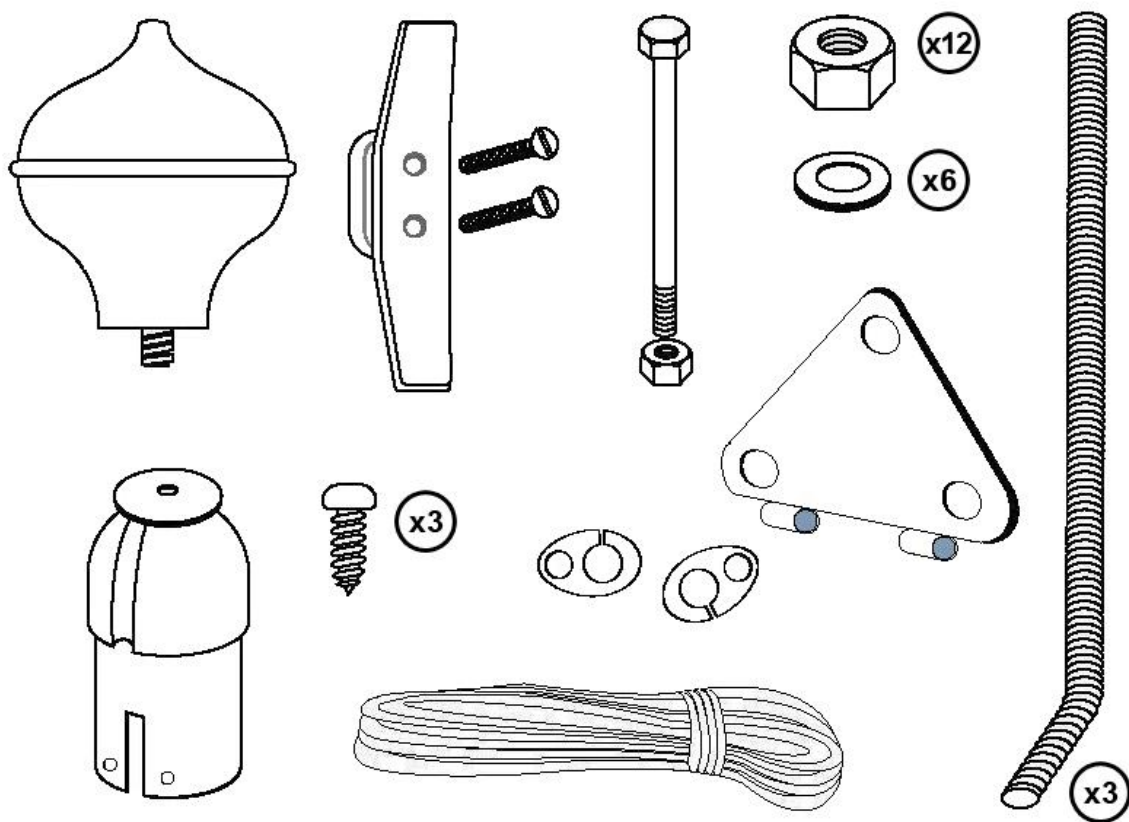

SASTAVLJANJE BAZE JARBOLA

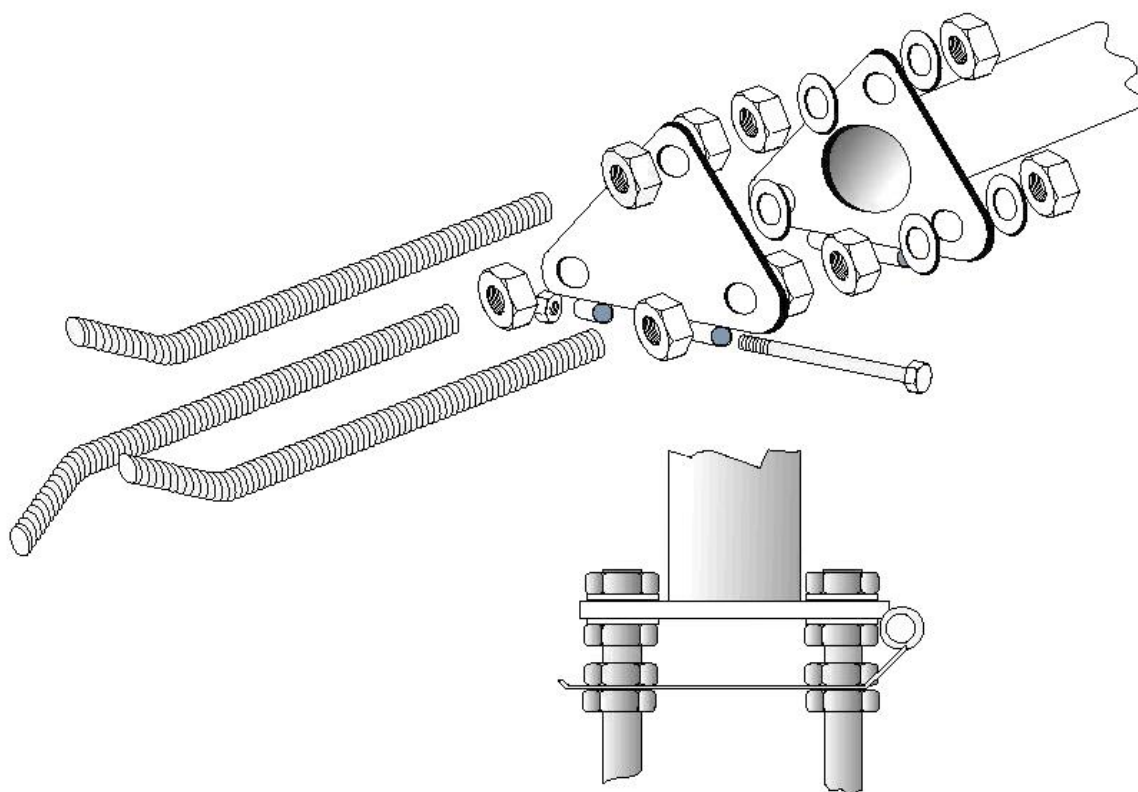

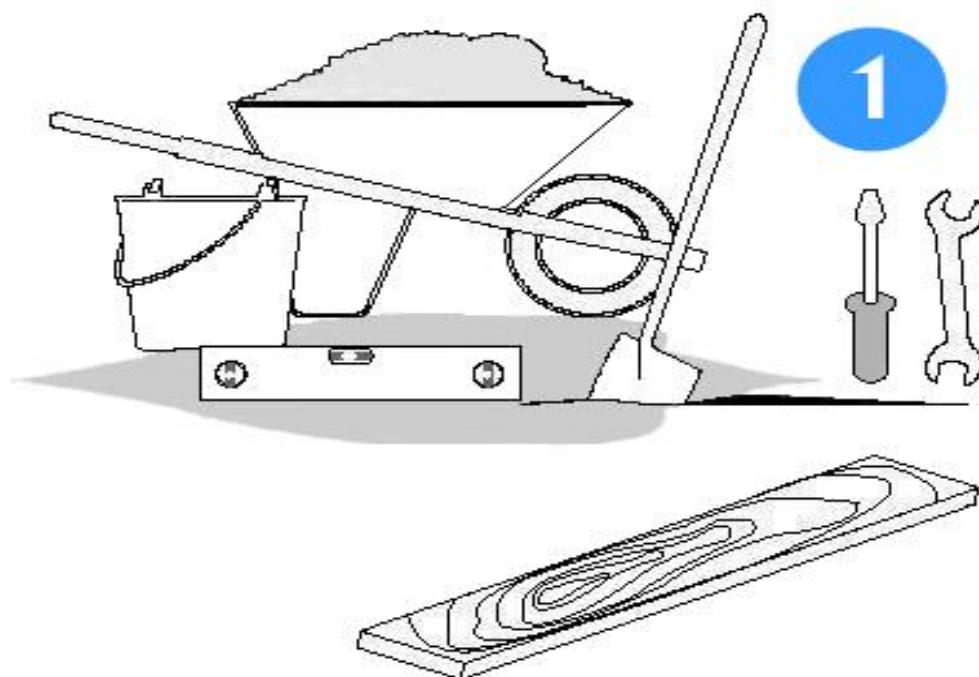


KUKA D.O.O.

1. POTREBNI SU VAM

- Šljunak (drenaža).
- Pržina.
- Cement.
- Lopata.
- Daska za niveliranje.
- Vaservaga.
- Ključ i odvijač.


2

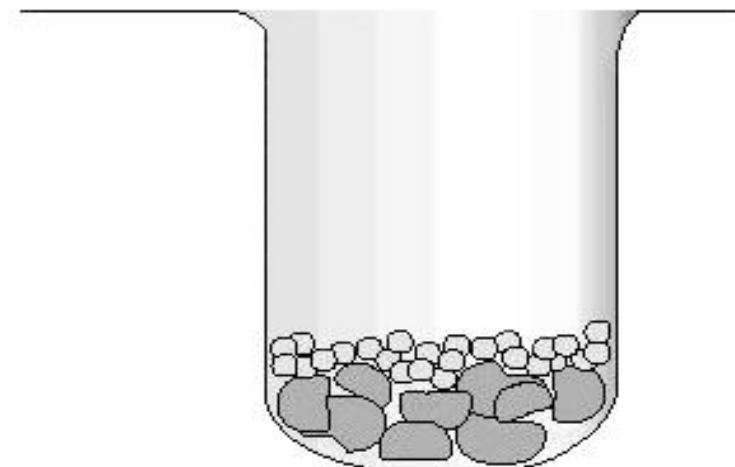

KUKA D.O.O.

2. RADOVI NA ISKOPU

- Kopati do dubine gdje zemlja ne mrzne.
- Dimenzije su predložene u tabeli (slika br.8).
- Koristiti šljunak za drenažu.

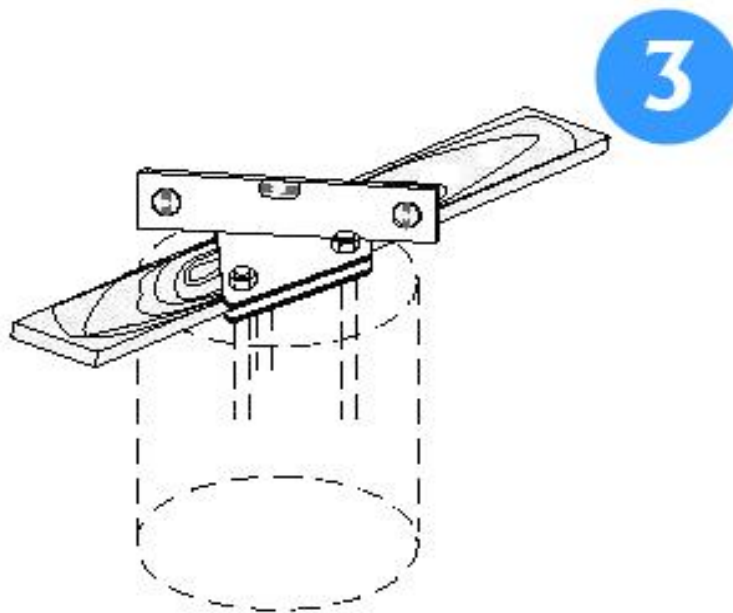


KUKA D.O.O.

3. CEMENTIRANJE

- Prvo montirati ankere s pločom.
- Voditi računa o položaju baglame.
- Postaviti dasku za niveliranje iznad rupe ispod ankera (kao na slici iznad).


4

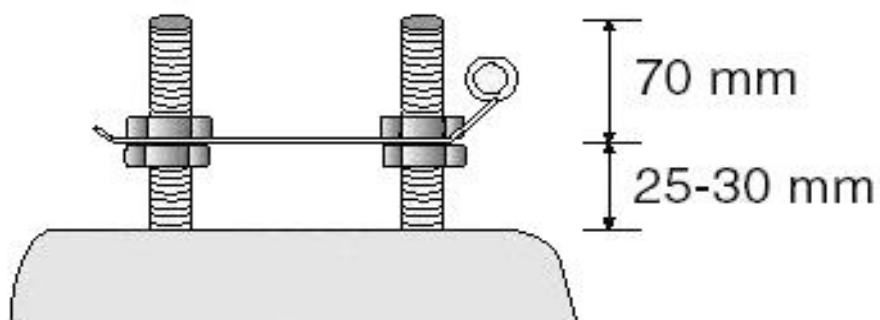

KUKA D.O.O.

4. POSTAVLJANJE BAZE JARBOLA


- Nasuti malter. Postaviti ploču s ankerima u liver s vaservagom.
- Oblikovati beton da se ne zadržava kišnica.
- Beton se mora stvrdnjavati nekoliko dana.
- Daska za niveliranje se ukloni najranije nakon 12 sati.

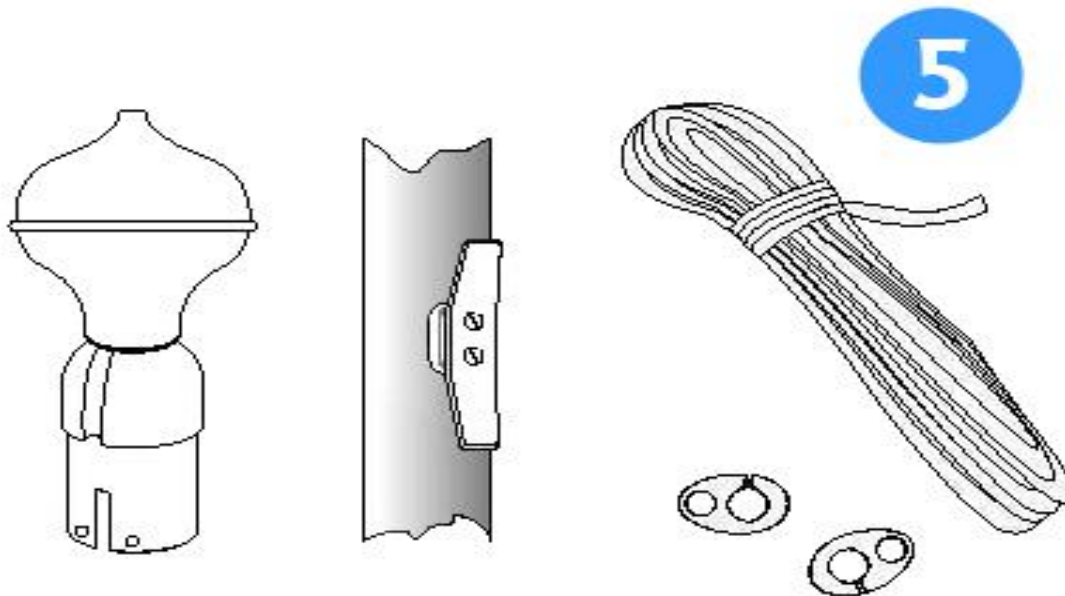

KUKA D.O.O.

5. SASTAVLJANJE JARBOLA


- Montirati držač za vanjski konop na jarbol.
- Montirati kapu s nosačem na vrh jarbola.
- Provući konop kroz nosač kape na jednaku dužinu s obje strane jarbola.
- Pričvrstiti zakačke na krajeve konopa.

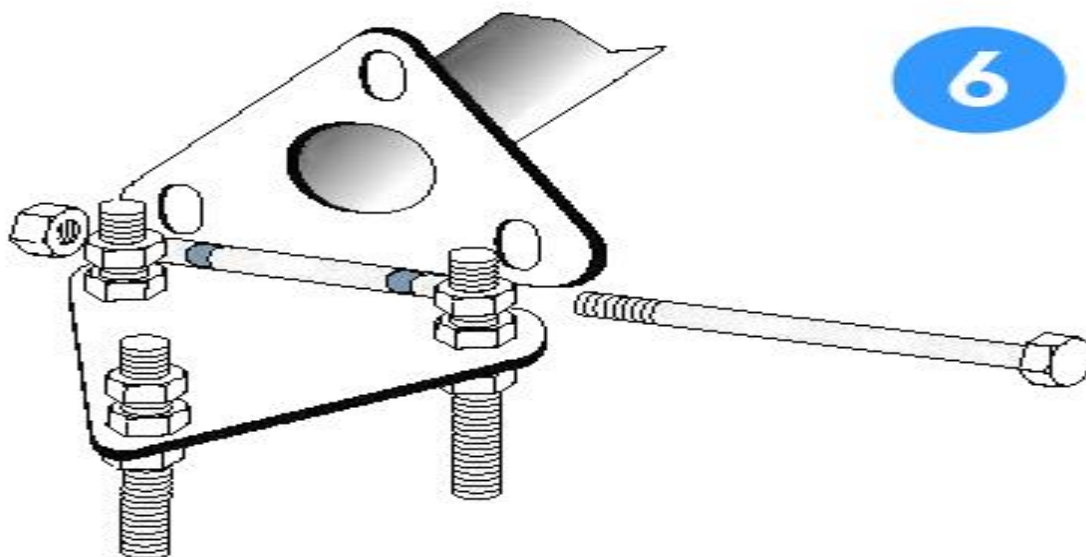

KUKA D.O.O.

6. POČETAK MONTAŽE JARBOLA

- Pažljivo montirati vijak s maticom u baglamu.

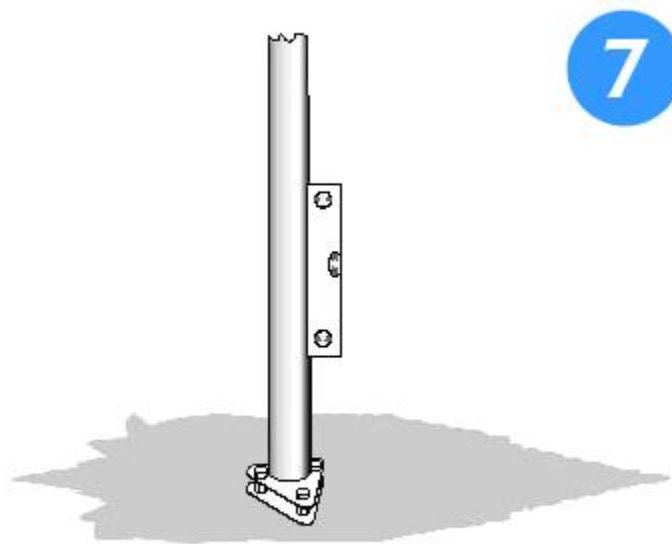

KUKA D.O.O.

7. FINALIZIRANJE

- Podići jarbol vertikalno koristeći vaservagu.
- Po potrebi, jarbol nivelirati dotezanjem ili odvrtanjem matica.
- Nakon 4 – 6 tjedana obavezno kontrolirati i dotegnuti matice.

8. PREPORUČENE DIMENZIJE TEMELJNE RUPE

Visina Jarbola	Min. Dimenzije	
	Dubina	Promjer
6-7m	100cm	35cm
8-9m	100cm	35cm
10- 12m	120cm	45cm

